QuickStartGuide

TH1401

www.rcaaudiovideo.com

Congratulations on purchasing your new RCA player.
Please read these instructions for quick tips on using the player.

Unpacking your player

Your player came with the items shown below:

- RCA Player
- Earphones
- 1 x AAA battery
- Quick Start Guide (This leaflet)
- User Manual softcopy (This is stored inside your player). You may also download the softcopy from **www.rcaaudiovideo.com/downloads**.

Getting started

1. Connecting the player into USB port
   - Remove the USB port cover of the player.
   - Connect the player into your PC USB port via built-in USB plug.
   - The display shows "USB Connected", indicating that the player is in USB mode. The player is then automatically recognized (in 'My Computer') as a removable media device.
2. Transferring files
   - Transfer files to or from the internal flash memory using *Windows Explorer* or *Windows Media Player 10**.
   - For details on file transfer, refer to *Transferring Audio Files to your Player* in the user manual (page 20).
3. Disconneting the player
   - After the files have been transferred, unplug the player from your computer using the "Safely remove hardware" icon in the Notification Area (next to the clock).

4. Installing the battery & earphone
   - Inserting 1 AAA battery into the battery compartment.
   - Connect the earphone to the earphone socket.

Learn more about the player

- Read **the user manual in the player** for more information on the player's features, safety and warranty information, and answers to Frequently Asked Questions (FAQ).

Need more help?

Do not return this product to the store.

- Visit **www.rcaaudiovideo.com/downloads** for the latest firmware, user manual, driver downloads and FAQ.

Tocom: 5646 9510 (EN/E)

*DRM music files (except subscription files) WILL play on this player.

General controls

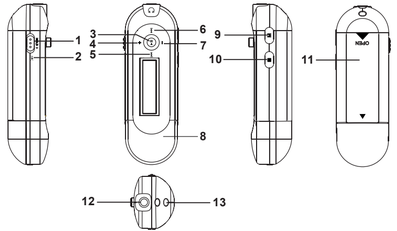

1. Hold Switch
2. Microphone
3. Play / Pause / Power On
4. Volume +
5. Skip backward / Fast rewind
6. Skip Next / Fast Forward
7. Volume –
8. USB Port Cover
9. Menu button
10. Stop / Power Off
11. Battery compartment
12. Headphone jack
13. Neck strap hole

Turn on the player	Press and hold ⏯ briefly
Turn off the player	Press and hold ■ briefly
Lock the keys	Slide Hold Switch to locked position
Unlock the keys	Slide Hold Switch to unlock position
Play an audio file	Press ⏯
Pause the playback	Press ⏯
Adjust the volume	Slide to **+** or **–**
Skip to the next audio file	Slide to ⏭
Skip to the previous audio file	Slide to ⏮
Rewind or fast forward an audio file	Slide and hold to ⏮ or ⏭
Start voice recording	Select *Record* in the Main Menu and press ⏯ to enter *Record* menu, select *Yes* and press ⏯ to start recording
Stop voice recording	Press ■ or **M**
Play a voice recording file	Select *Voice* in the Main Menu to enter the voice mode Select a recording to listen to by sliding to ⏮ or ⏭ Press ⏯ to play the recording
Access the player menu	Press **M** in music mode
Setting the menu	Slide to ⏮ or ⏭ to change item or setting
Exit the setting Menu	Press and hold **M** for a while and release it
Navigation	Press **M** to enter the Menu Select *Navigation* and press **M** to enter the navigation mode Slide to ⏮ or ⏭ to select a file or folder and press ⏯ to play the music or enter the folder Select the back icon at the first row in the navigation menu and press **M** to go back to an upper level
Delete files from the player	Refer to page 21 of the user manual

For information on new and upcoming products and to register your new player, visit **www.rcaaudiovideo.com**.

Thomson Inc.
P.O. Box 1976
Indianapolis, IN 46206-1976
© 2007 Thomson Inc.
Trademark Registered
Marca Registrada
Marque Deposée
www.rcaaudiovideo.com

Changing Entertainment. **Again.**
Transformez le divertissement. **Encore.**

Guía de **InicioRápido**

TH1401
www.rcaaudiovideo.com

Felicitaciones por comprar su nuevo reproductor RCA.
Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del reproductor.

Para desempacar su reproductor

Su reproductor vino con los elementos que se muestran a continuación.

- Reproductor RCA
- Audífonos
- 1 batería AAA
- Guía de Inicio Rápido (esta hoja suelta)
- Copia en software del Manual del Usuario (esta está almacenada dentro de su reproductor). Usted puede también descargar la copia de software desde **www.rcaaudiovideo.com/downloads**.

Para comenzar

1. Conexión del reproductor al puerto USB
   - Retire la cubierta del puerto USB del reproductor.
   - Conecte el reproductor a su Puerto PC USB mediante el conector USB integrado.
   - La pantalla muestra "USB Conectado", indicando que el reproductor está en modo USB. El reproductor es luego reconocido automáticamente (en "Mi PC") como un dispositivo de medio removible.

Tocom: 5646 9510 (EN/E)

2. Transferencia de archivos
   - Transfiera archivos a desde la memoria flash interna usando el *Explorador de Windows* o *Windows Media Player 10**.
   - Para detalles sobre transferencia de archivos, consulte *Transferencia de Archivos de Audio a su Reproductor* en el manual del usuario (página 20).

3. Para desconectar su reproductor
   - Después de que los archivos hayan sido copiados, desconecte el reproductor de su computadora usando el ícono "Retirar el hardware con seguridad" en el Area de Notificación (junto al reloj).

4. Instalación de la batería y audífono
   - Inserte una batería AAA en el compartimiento de batería.
   - Conecte el audífono en la entrada para audífono.

Aprenda más sobre el reproductor

- Lea **el manual del usuario en el reproductor** para más información sobre las características, seguridad e información de garantía del reproductor, y respuestas a Preguntas Frecuentes (PF/*FAQ*).

¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.

- Visite **www.rcaaudiovideo.com/downloads** para el más reciente firmware, manual del usuario, descargas de controladores y PF.

** Los archivos de música DRM (excepto los archivos de suscripción) SI se reproducirán en este reproductor.*

Controles generales

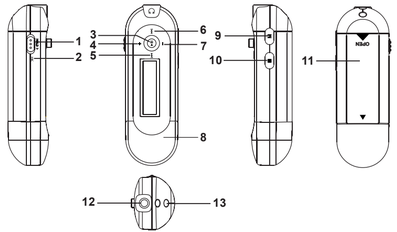

1. Interruptor de Bloqueo
2. Micrófono
3. Reproducir / Pausa / Encendido
4. Volumen +
5. Saltar hacia atrás / Rebobinado rápido
6. Saltar siguiente / Avance rápido
7. Volumen –
8. Cubierta del Puerto USB
9. Botón de Menú
10. Detener / Apagar
11. Compartimiento de batería
12. Receptáculo para audífono
13. Orificio para banda del cuello

Enciende el reproductor	Presione y sostenga ⏯ durante un momento
Apaga el reproductor	Presione y sostenga ■ durante un momento
Bloquea las teclas	Deslice el interruptor de Boqueo a la posición de bloqueo
Desbloquea las teclas	Deslice el interruptor de Boqueo a la posición desbloqueo
Reproduce un archivo audio	Presione ⏯
Pausa la reproducción	Presione ⏯
Ajusta el volumen	Deslice a **+** ó **–**
Salta al siguiente archivo de audio	Deslice a ⏭
Salta al archivo de audio anterior	Deslice a ⏮
Rebobinado o avance rápido de un archivo de audio	Deslice y sostenga para ⏮ ó ⏭
Inicia la grabación de voz	Seleccione *Grabar* en el Menú Principal y presione ⏯ para ingresar al menú *Grabar*, seleccione *Sí* y presione ⏯ para comenzar la grabación
Detiene la grabación de voz	Presione ■ o **M**
Reproduce un archivo de grabación de voz	Seleccione *Voz* en el Menú Principal para entrar al modo voz Seleccione una grabación a escuchar deslizando a ⏮ ó ⏭ Presione ⏯ para reproducir la grabación
Acceso al menú del reproductor	Presione **M** en modo música
Configuración del Menú	Deslice a ⏮ ó ⏭ para cambiar el elemento o configuración
Sale del Menú configuración	Presione y sostenga **M** por un momento y libere
Navegación	Presione **M** para entrar al Menú Seleccione *Navegación* y presione **M** para entrar al modo navegación Deslice a ⏮ ó ⏭ para seleccionar un archivo o carpeta y presione ⏯ para reproducir la música o ingresar a la carpeta Seleccione el ícono atrás en la primera línea en el menú navegación y presione **M** para regresar a un nivel superior
Elimina archivos del reproductor	Refiérase a la página 21 del manual del usuario

Para información sobre productos nuevos y futuros, y para registrar su nuevo reproductor, visite **www.rcaaudiovideo.com**.

Thomson Inc.
P.O. Box 1976
Indianapolis, IN 46206-1976
© 2007 Thomson Inc.
Trademark Registered
Marca Registrada
Marque Deposée
www.rcaaudiovideo.com

Changing Entertainment. **Again.**
Transformer le divertissement. **Encore.**